

Zählerstand auslesen


Modellbezeichnung: MPC 2050/2550/2051/2551



1. Das System muss eingeschaltet sein
2. Taste Anwendermenü drücken



3. „Systemeinstellungen“ wählen

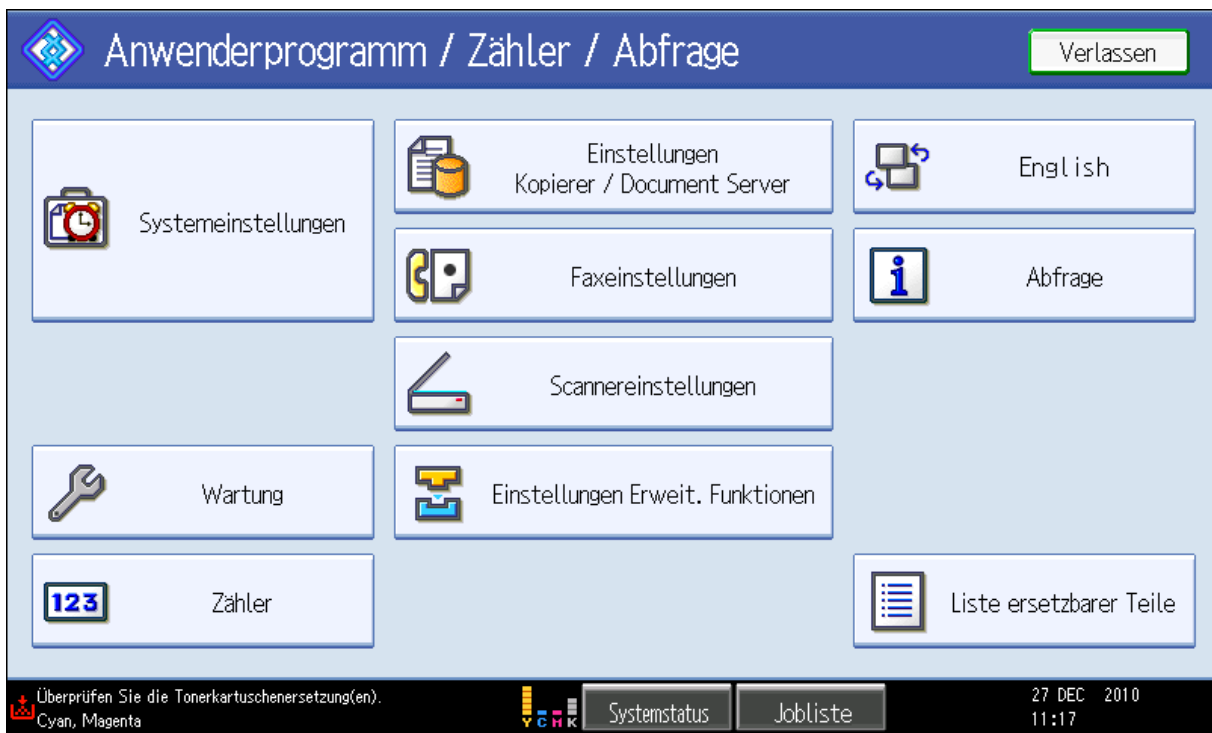

4. „Administrator Tools“ wählen


5. „Zähler anzeigen / drucken“ wählen



6. „Zählerliste drucken“ wählen



7. Die Starttaste drücken um den Zählerstand auszudrucken

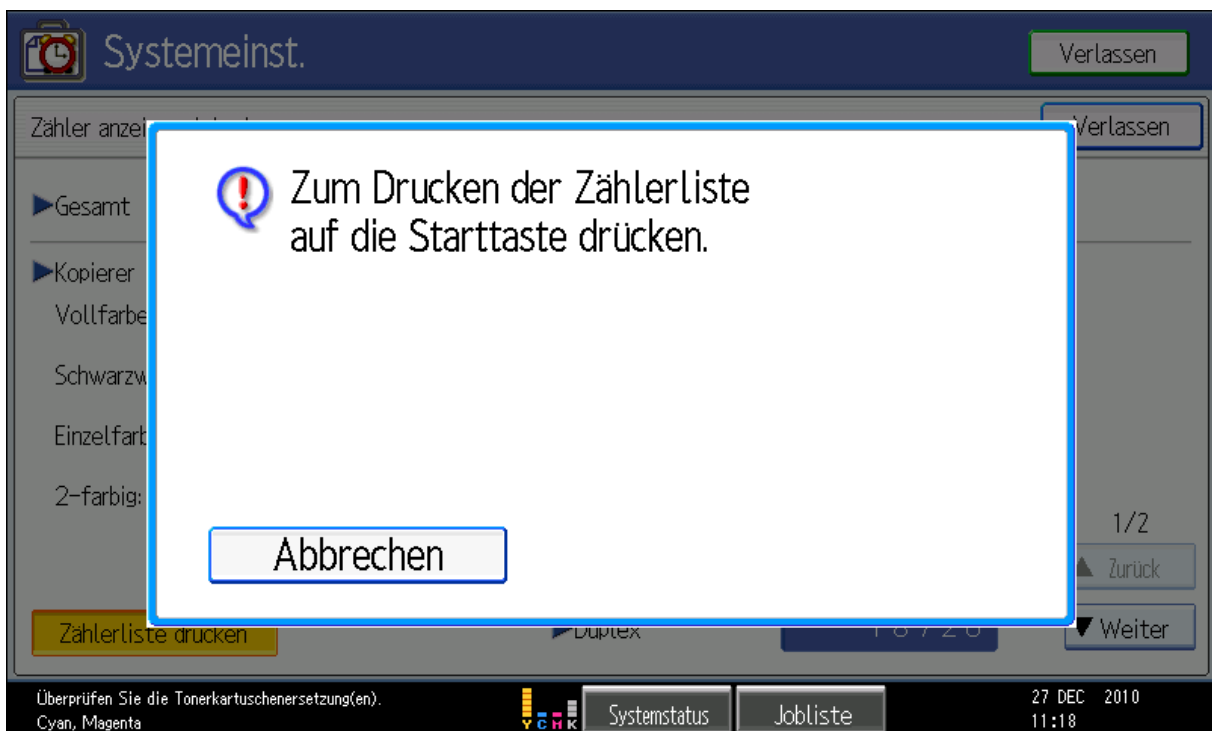

8. Hier ein Beispiel einer Zählerstandsseite



Please send FAX from this edge.

0111-1234

Page Counter:Printing

Serial No.: V1380498029

Data of Today: 27 Dec. 2010 14:39

Total Counter	58959
Copier Counter:Full Colour	2259
Copier Counter:B & W	2102
Copier Counter:Single Colour	278
Copier Counter:Two-Colour	0
Printer Counter:Full Colour	40839
Printer Counter:B & W	13242
Printer Counter:Single Colour	2
Printer Counter:Two-Colour	160
FAX Counter:B & W	77
A3/DLT	5473
Duplex Counter	18729