



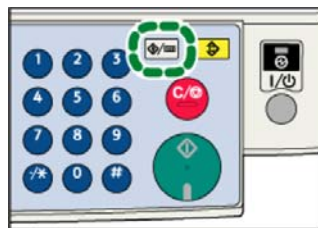
Zählerstand auslesen

Modellbezeichnung: MP201F/201SPF





1. Maschine muss eingeschaltet sein

2. Taste  /  Anwendermenü drücken



3. Mit den Pfeiltasten  /  zur Auswahl „Systemeinstellungen“ gehen und mit der O.K. Taste bestätigen

```
Zähler  
Systemeinstellungen
```

4. Mit den Pfeiltasten  /  zur Auswahl „Administrator Tools“ gehen und mit der O.K. Taste bestätigen

```
Systemeinstell. 2/2   
Schnittstelleneinst.  
Dateiübertragung  
Administrator Tools
```

5.

Mit den Pfeiltasten [▲] / [▼] zur Auswahl „Zähler anzeigen/drucken“ gehen und mit der O.K. Taste bestätigen

```
Admin. Tools 2/6 [OK]
Zähler anzeigen/drucken
Anwenderzähler anz./druck.
Anwender-Auth.-Management
```

6.

Die Pfeiltaste unter der Auswahl „Drucken“ drücken

```
Zähler: 1/5 [OK]
Gesamt 1096
Kopierer 250
[ Drucken ]
```

7.

Dann die grüne
ausgedruckt



Starttaste drücken, es wird der Zählerstand

```
Zum Ausdrucken der
Zählerliste Start
drücken.
[ Abbr. ]
```

8.

Sie bekommen zwei Seiten ausgedruckt von denen die erste Seite,
die benötigten Informationen beinhaltet.



Page Counter:Printing

Serial No.:

Data of Today: 22 Dec. 2010 10:13

Total Counter	1096
Copier Counter:B & W	250
Printer Counter:B & W	812
FAX Counter:B & W	34
Duplex Counter	11