

## Zählerstand auslesen


Modellbezeichnung: MP2554,3054,3554, 4054,5054,6054  
(A) (Z)SP




1. Das System muss eingeschaltet sein
2. „Zwei Punkte“ wählen in die Verwaltung zu wechseln




3. „Anwenderprogramm“ wählen

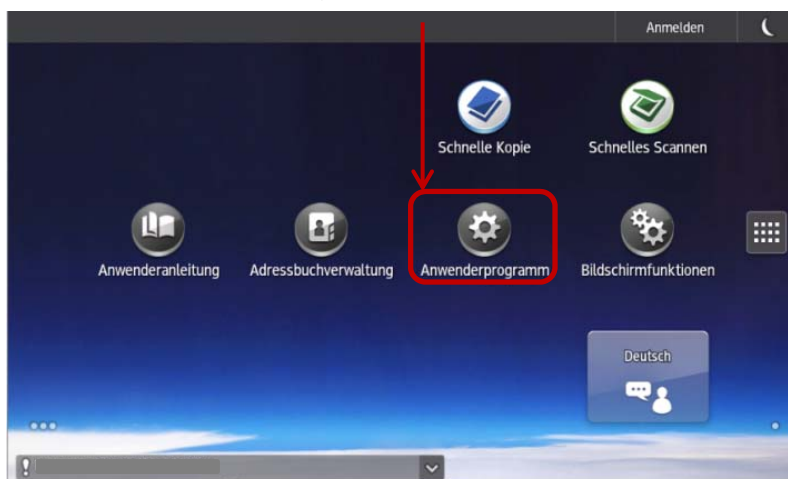


#### 4. „Systemeinstellungen“ wählen

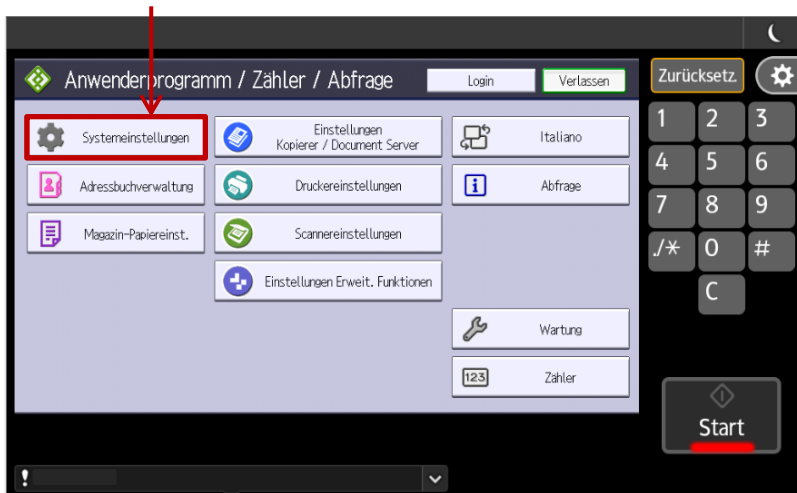


#### 5. „Administrator Tools“ wählen

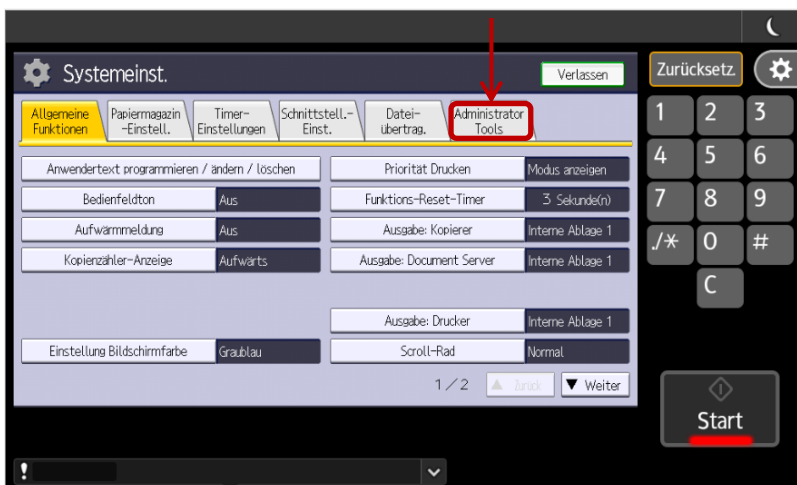

#### 6. „Zähler anzeigen / drucken“ wählen

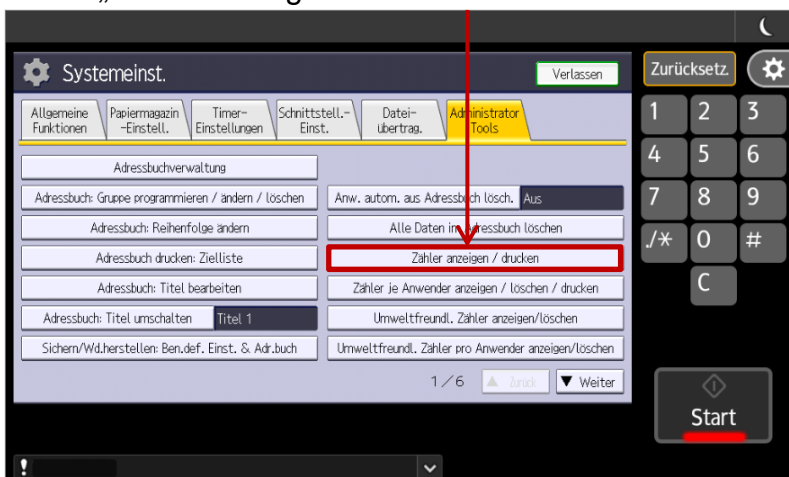

7. „Zählerliste drucken“ wählen

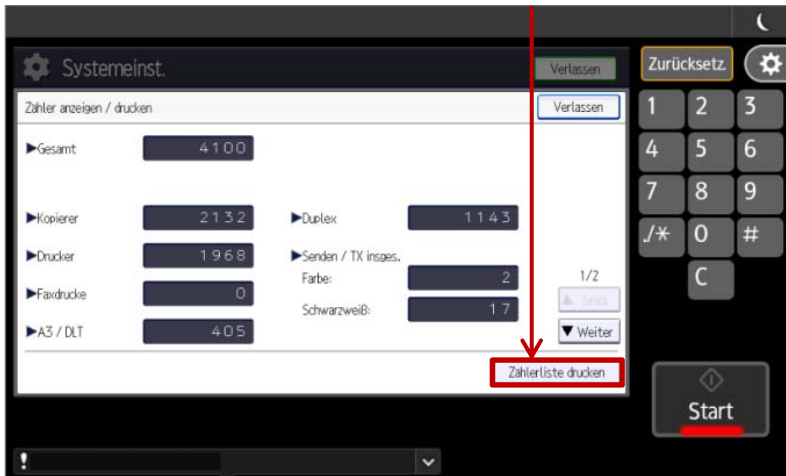

8. „Start“ drücken um den Zählerstand auszudrucken

