

Zählerstand auslesen Modellbezeichnung: MP 402SPF




Das Gerät einschalten oder aufwecken




Ggfs. über die Punkte zur Seite mit Anwenderprogramm navigieren




Anwenderprogramm auswählen

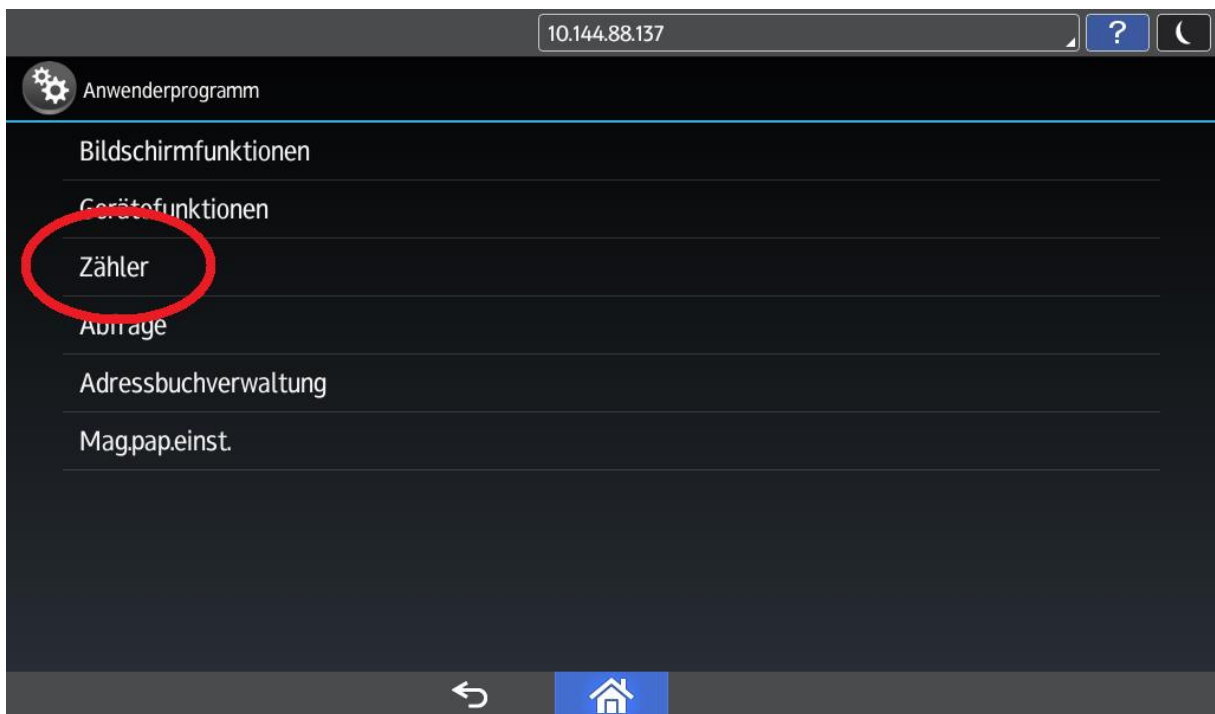

Zähler auswählen

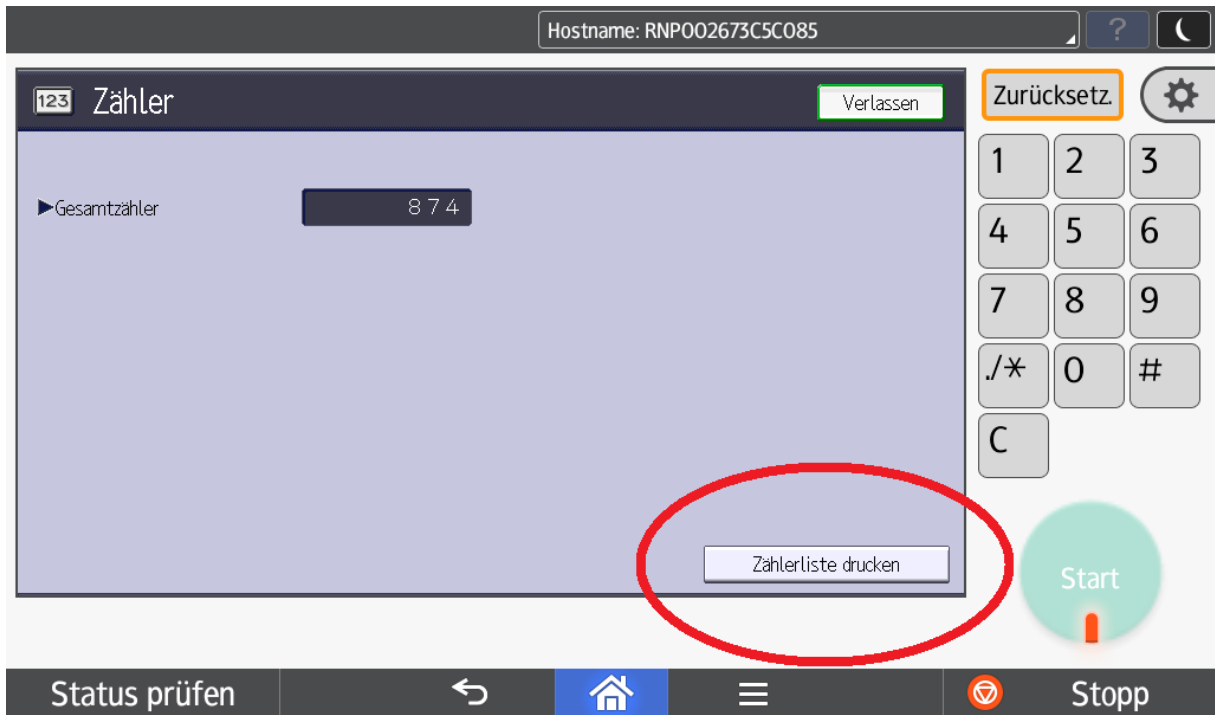

Zählerliste drucken auswählen

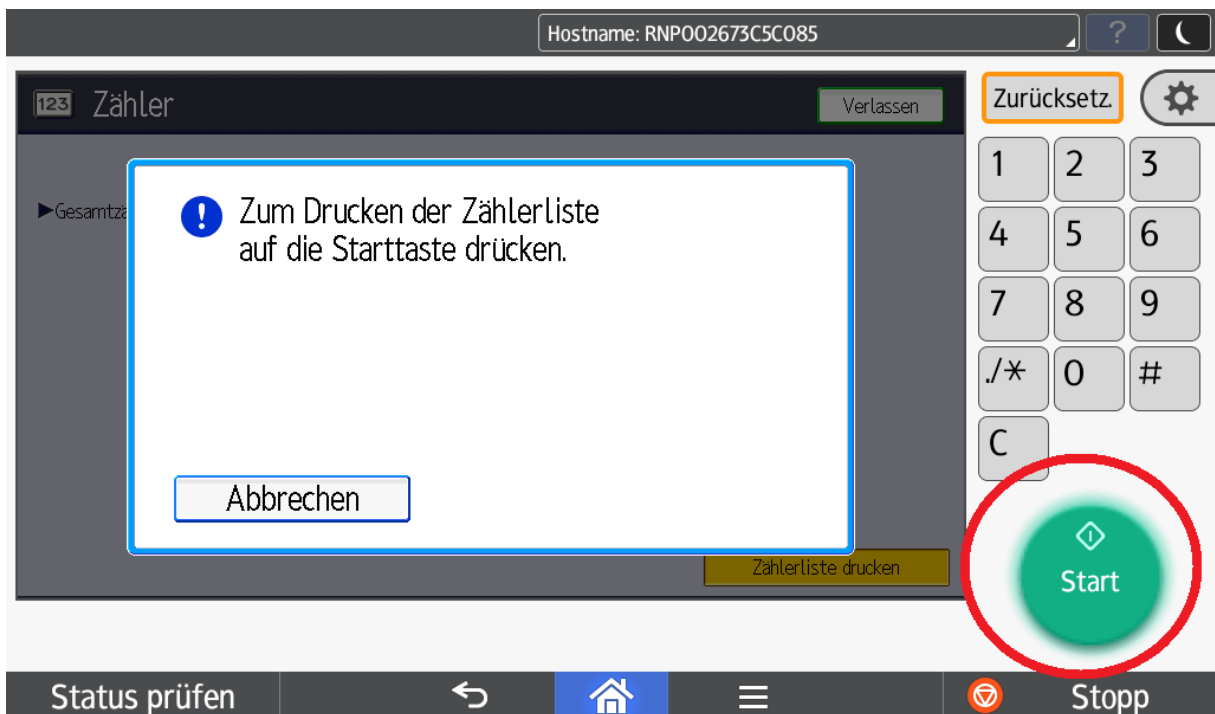

Start drücken, Zählerliste wird ausgedruckt