

Zählerstand auslesen


Modellbezeichnung:
MP C2004/2504/3004/3504/4504/5504/6004




1. Das System muss eingeschaltet sein
2. Mit den markierten Punkten kann auf die anderen Seiten geblättert werden



3. „Anwenderprogramm“ wählen

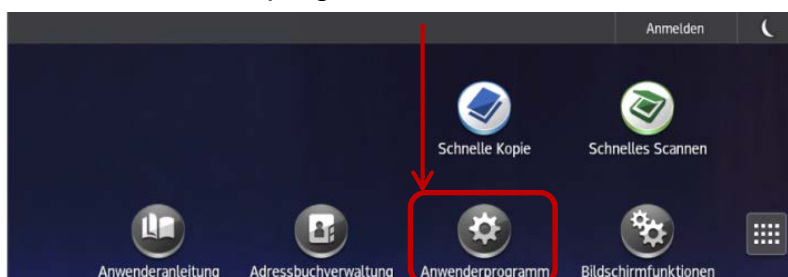

4. „Zähler“ wählen

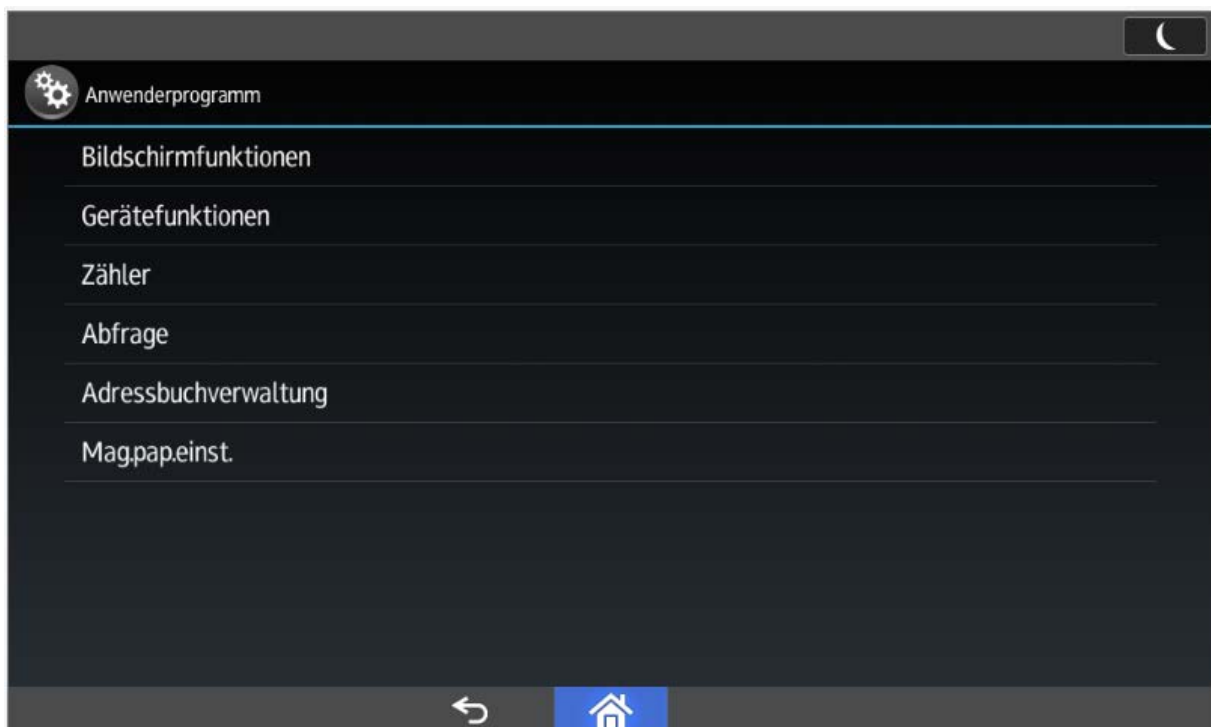

5. „Zählerliste drucken“ wählen



5. „Start“ drücken um den Zählerstand auszudrucken

