


Zählerstand auslesen


Modellbezeichnung: SP C262SFNw




1. Das System muss eingeschaltet sein
2. Auf Einstellungen drücken

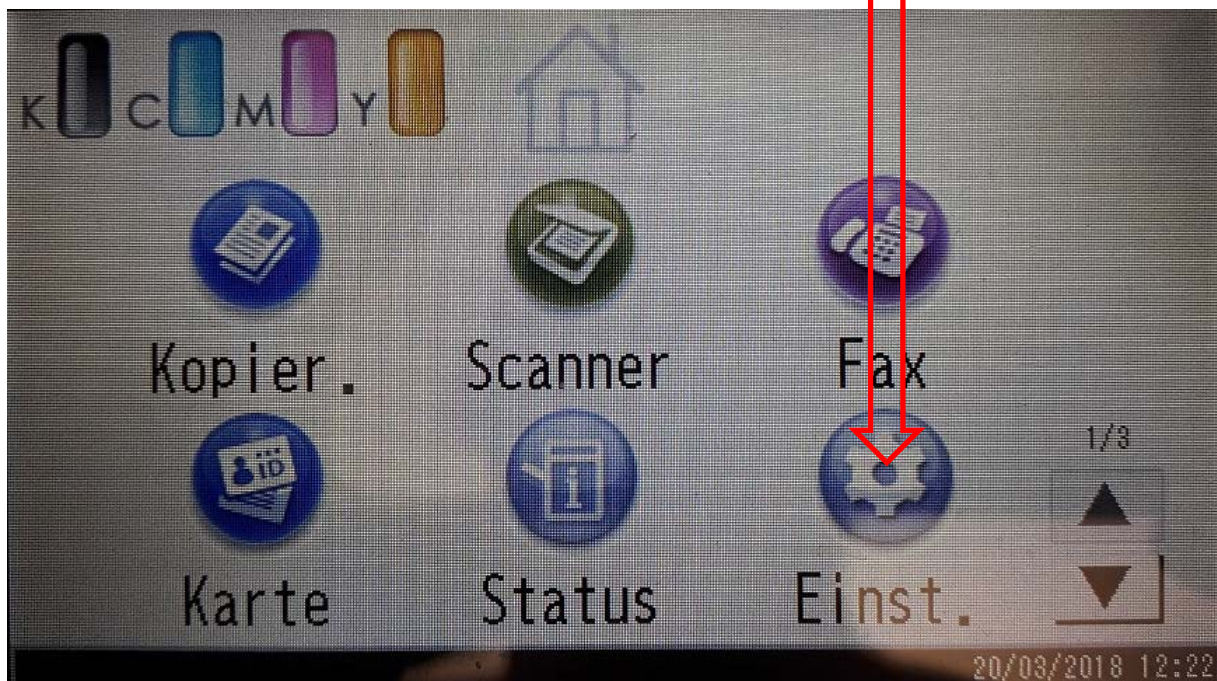


3. Liste/ Bericht druck. wählen

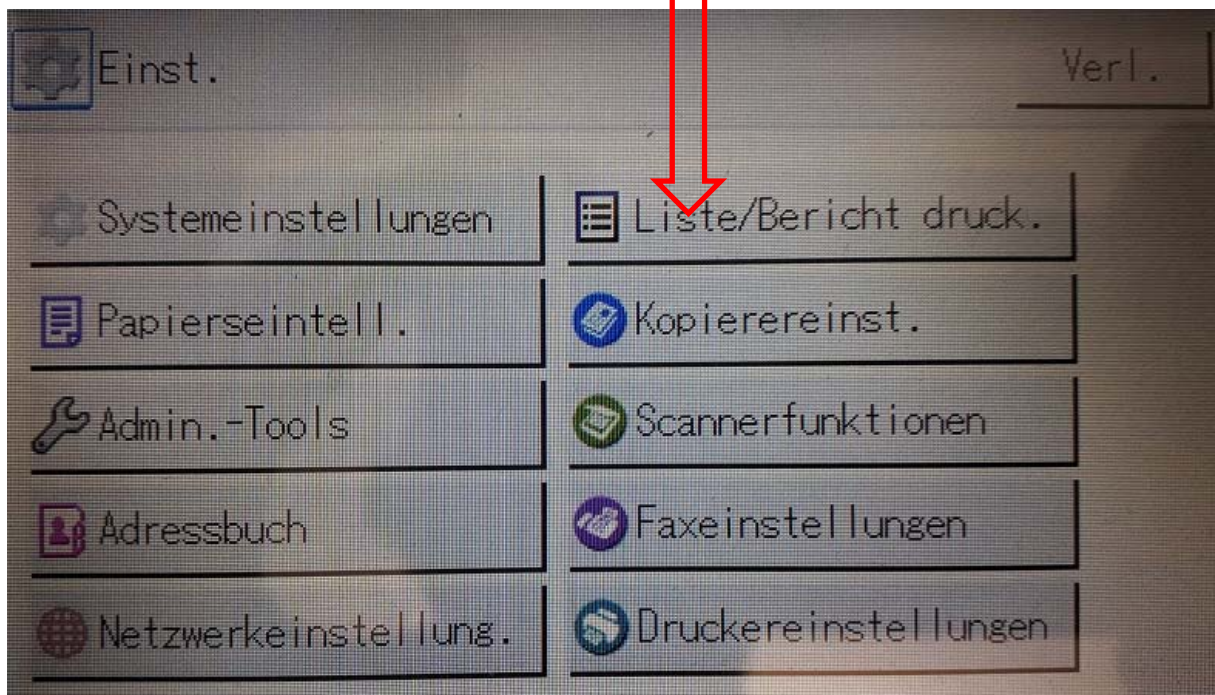

4. Wartungsseite wählen

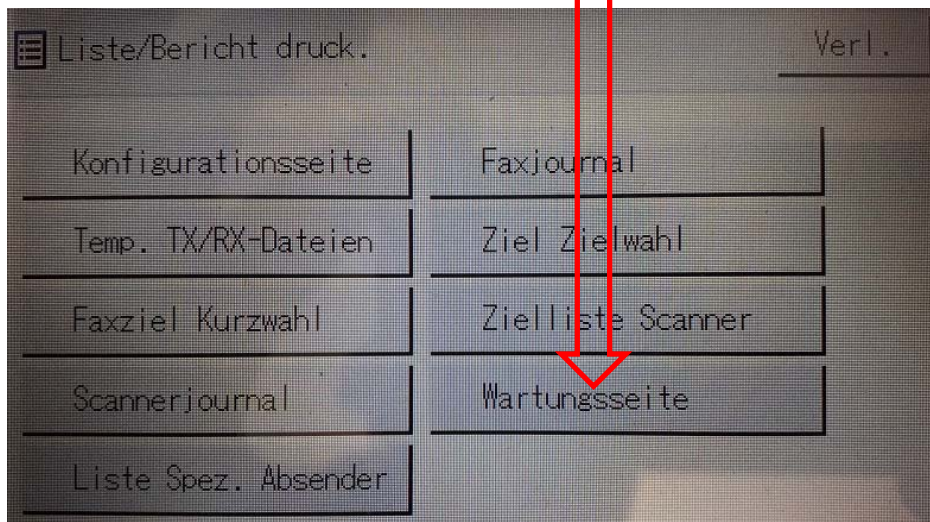

5. „Ja“ wählen

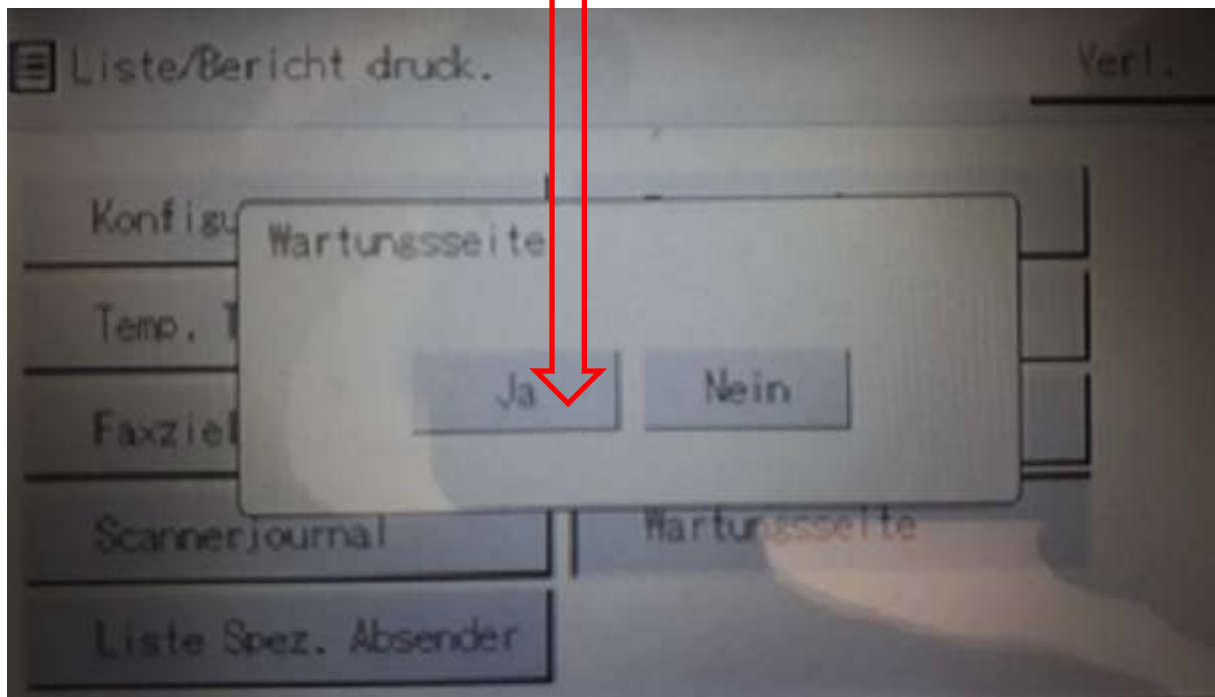

6. Diese Werte müssen angegeben werden

