



## Zählerstand auslesen Modellbezeichnung: MP C401




1. Das System muss eingeschaltet sein
2. Taste "Anwendermenü" drücken

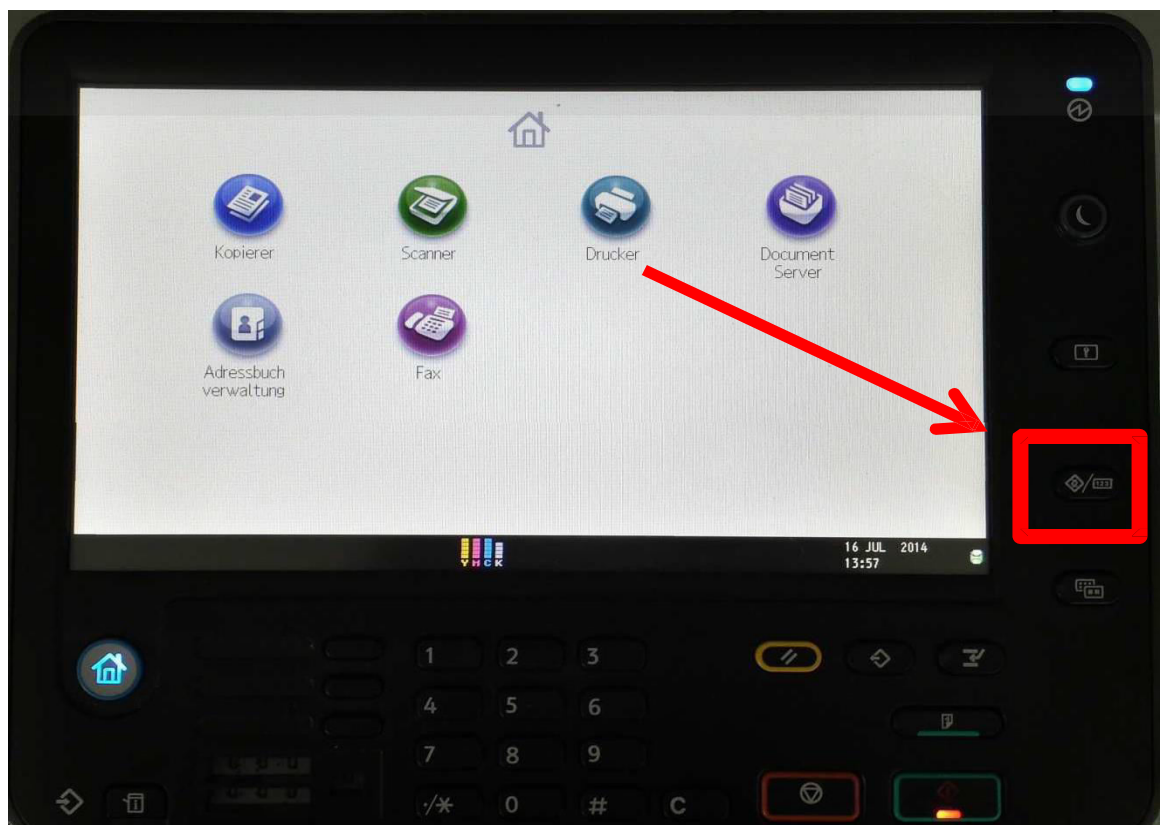

3. "Zähler" auswählen

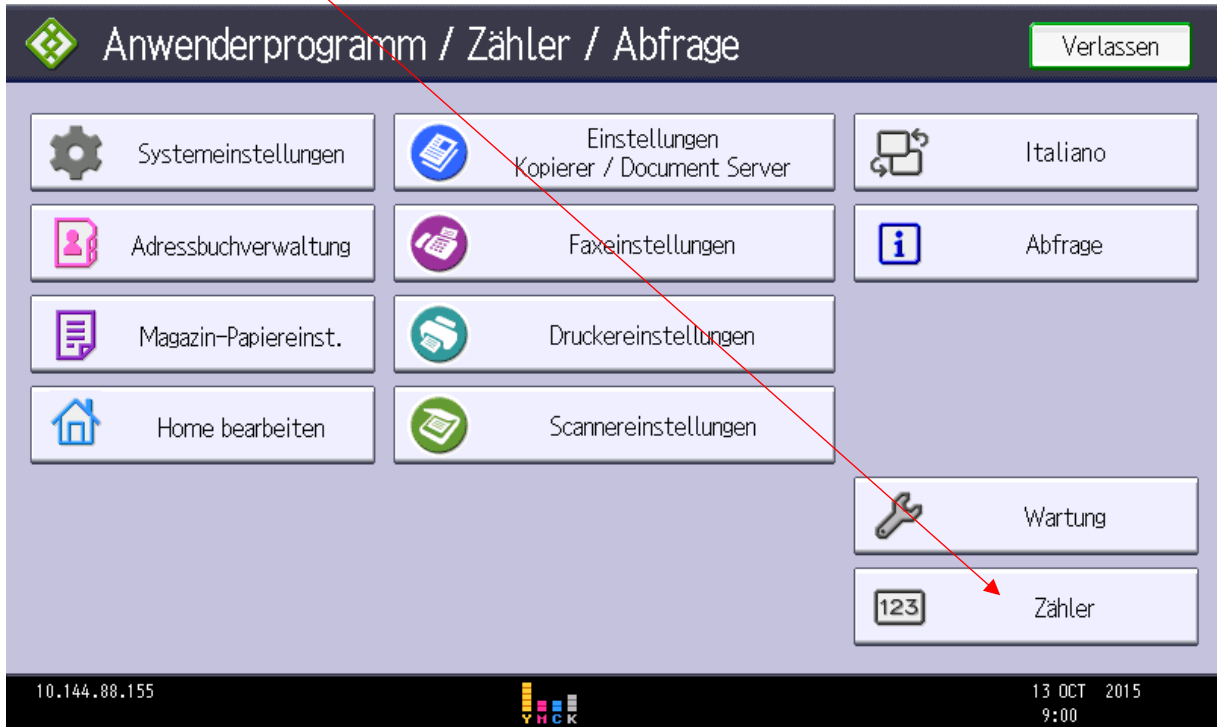

4. "Zählerliste drucken" auswählen

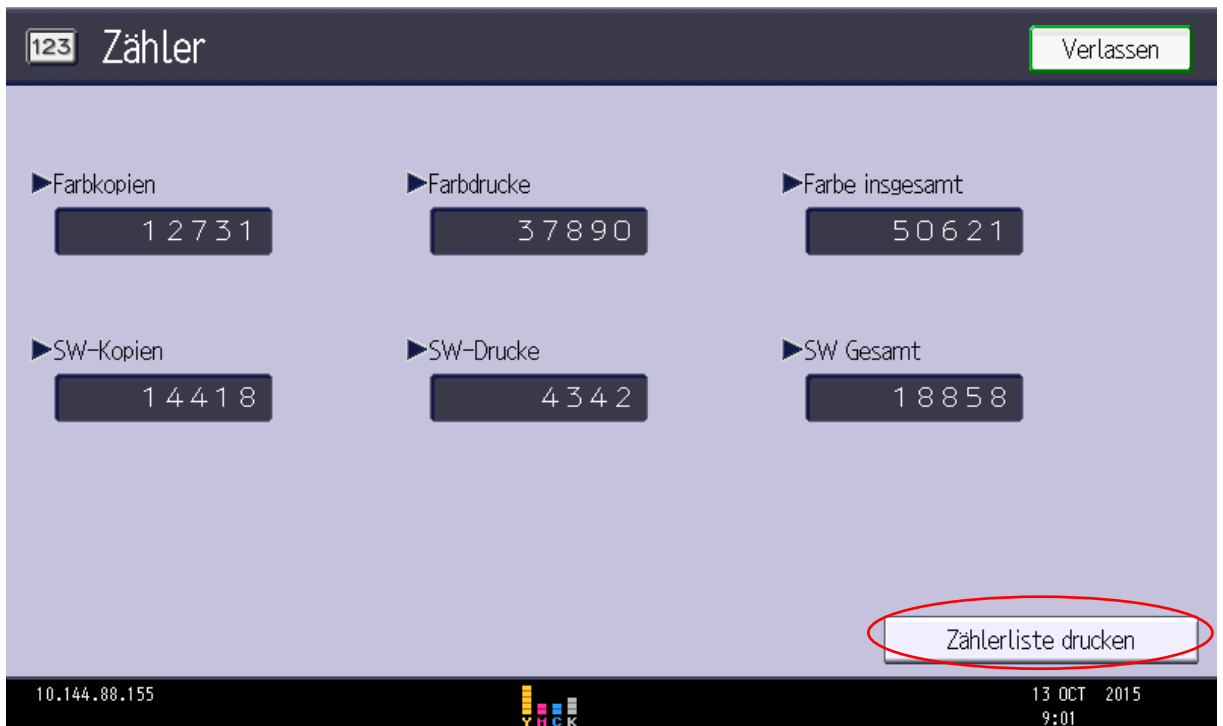

5. "Starttaste" drücken

